




AUSTAUSCH VON HANDLÄUFEN

Wenn ein Handlauf ausgetauscht werden muss, ist es unerlässlich, dass der Austausch schnell und fachgerecht erfolgt. Ausfallzeiten von Fahrtreppen führen zu Verkehrsunterbrechungen und können zu kostspieligen Gebühren führen. Der Austausch von endlosen Handläufen erfordert eine vollständige Demontage und Remontage von Fahrtreppenkomponenten, was zu umfangreicher Arbeit führt. Die Austauschzeit hat einen direkten Einfluss auf die Ausfallzeit der Fahrtreppe. Semperit bietet als Alternative zu endlosen Handläufen einen Vulkanisations-Service durch zertifizierte Techniker an.

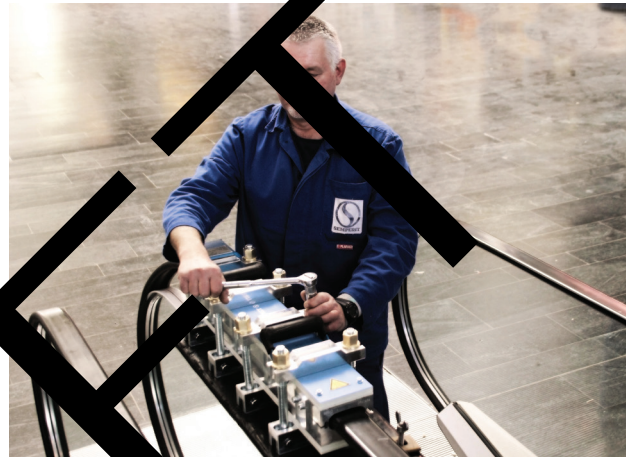

VORTEILE DER VOR-ORT-VULKANISATION

- Erfordert keine vollständige Demontage der Fahrtreppe
- Reduziert die Anzahl der vor Ort benötigten Techniker
- Erhebliche Verkürzung der Austauschzeiten im Vergleich zum Tausch von endlosen Handläufen
- Die Installations- und Splint-Technik verhindert Fehlmessungen des Handlaufes und gewährleistet genaue Endmaße

VORTEILE DES SEMPERIT SERVICE

- Erfahrene und qualifizierte Techniker
- Schneller Service zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Materialien stehen immer bereit und sind verfügbar
- Sichere, hochwertige und leistungsstarke Handläufe

Austausch Endloser Handlauf	Austausch Vor-Ort-Vulkanisation
3 Techniker oder mehr	1 - 2 Techniker
12 Stunden / Handlauf oder mehr	4-5 Stunden / Handlauf
Exakte Länge des endlosen Handlaufes muss bei Bestellung bekannt sein	Die endgültige Länge wird vor Ort geschnitten und ermöglicht die Korrektur von Messfehlern
Kostenschwankungen die durch Ungewissheiten verursacht werden, Problemen oder Fehlern	Genauere Schätzungen von Materialien, Arbeit, und Ausfallzeiten

1) Service Partner sind unabhängig von Semperit. Semperit übernimmt ausdrücklich keine Gewährleistung oder Haftung für deren Leistungen. 2) Für alle Geschäfte mit Semperit gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.semperitgroup.com unter Terms & Conditions abrufbar sind. 3) Alle hier genannten Angaben, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten - die Grundlage für unsere Leistungsberatung sind - entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Da die Einsatzbedingungen einen Einfluss auf die Produktanwendung haben, liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Einsatzbedingungen im Einzelfall zu prüfen, ob die angegebenen Qualitätskriterien unserer Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck ausreichend sind. Unsachgemäßer Gebrauch, übermäßige Beanspruchung oder die Einwirkung unzulässiger Medien können die Funktion des Produkts beeinträchtigen. Bei den gezeigten Bildern und Grafiken handelt es sich lediglich um repräsentative Abbildungen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen, Änderungen der Daten sind jederzeit vorbehalten. Vervielfältigung und Verbreitung, gleich in welcher Form, auch auszugsweise, ohne ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Semperit.

SEMPERIT 

Die Semperit AG Holding ist ein internationaler Konzern, der seit mehr als 60 Jahren Handläufe entwickelt, produziert und installiert. Unser Know-how, die Erfahrung und die Qualität unserer Produkte machen uns zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Handlaufindustrie.

CONTACT US

